Mogućnosti vašeg novog klima uređaja

Ponuda za cool ljeto

U sparnim ljetnim danima i dugim nemirnim noćima, svježina i udobnost vlastitog doma su najbolje utočište od vreline. Vaš novi klima uređaj donosi kraj iscrpljujućoj vrelini ljetnih dana, tako da se možete odmoriti. Ovog ljeta pobijedite vrelinu svojim klima uređajem.

Isplativ sustav

Pored maksimalnog hlađenja ljeti, vaš novi klima uređaj predstavlja i učinkovitu metodu za grijanje zimi sa naprednim sustavom "toplinske crpke".

U usporedbi sa drugim el. uređajima za grijanje, sustav "toplinske crpke" je 3 puta učinkovitiji, tako da se troškovi korištenja dodatno reduciraju. Sada svoje klimatizacijske potrebe tijekom cijele godine možete zadovoljiti jednim uređajem.

Izgled koji se uklapa u svaki prostor

Elegantan i harmoničan dizajn naglašava estetiku vašeg prostora i upotpunjuje postojeće unutarnje uređenje. Svojim mekim bojama i zaobljenim oblikom, novi klima uređaj oplemenjuje svaki prostor.

Uživajte u onome što uređaj nudi, kako funkcionalno, tako i estetski.

Funkcija za dobar san (good'sleep)

Funkcija za dobar san vam pruža temperaturu ugodnu za spavanje, tako da uz uštedu energije dobijate i zdrav san.

Funkcija d'light Cool

Funkcija d'light Cool omogućuje vam da držite temperature i vlažnost na najugodnijoj razini.

Funkcija SPi (Super plazma ion)

Funkcija **SPi** stvara vodik(H) i kisik (O_2) kako bi uništili neželjene zagađivače zraka poput bakterija, peludi i neugodnih mirisa. To vam omogućuje vam da lakše dišete, kao da se nalazite u blizini vodopada, oceana, rijeka i planina.

Sadržaj

Mjere opreza 3
Kontrola prije uporabe 6
Provjera naziva dijelova 7
Provjera daljinskog upravljača 8
Osnovna funkcija 10
Podešavanje pravca zračnog toka 12
Korištenje funkcije Turbo 12
Način rada good'sleep 13
Podešavanje točnog vremena 14
Podešavanje tajmera On/Off 14
Korištenje funkcije Smart Saver 16
Korištenje funkcije **SPi** 16
Korištenje funkcije Auto Clean 17
Korištenje funkcije d'light Cool 17
Korištenje funkcije Quiet 18
Korištenje Smart A/C aplikacije 18
Čišćenje klima uređaja 19
Održavanje klima uređaja 21
Rješavanje problema 22

Ovaj proizvod je sukladan zahtjevima koje postavlja Direktiva o električnim uređajima niskog napona (2006/95/EC) i Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EEC) Europske unije.

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

Mjere opreza

Prije početka korištenja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i saznate kako brojne mogućnosti i funkcije vašeg klima uređaja koristiti na siguran i učinkovit način.

Budući da se sljedeće upute za uporabu odnose na više modela, svojstva vašeg uređaja možda će se razlikovati od opisanih. Ako imate bilo kakvih pitanja, pozovite najbliži kontaktni centar ili informacije potražite na Internetu, na adresi www.samsung.com.

Važne sigurnosne oznake i predostrožnosti.

⚠ UPOZORENJE	Opasnosti i rizični postupci koji mogu prouzročiti **ozbiljne ozljede ili smrt.**
⚠ OPREZ	Opasnosti i rizični postupci koji mogu prouzročiti **manje osobne ozljede ili oštećenja imovine.**

❗	Pažljivo se pridržavajte uputa.		Izvucite kabel el. napajanja iz utičnice.
⊘	NE pokušavajte.		NE rastavljajte.
⏚	Uvjerite se da je uređaj uzemljen kako biste spriječili el. udar.		

PRILIKOM UGRADNJE ⚠ UPOZORENJE

❗ **Priključite kabel napajanja u zidnu utičnicu koja odgovara nazivnoj snazi uređaja ili većoj i koristite utičnicu samo za taj uređaj. Također, nemojte koristiti produžni kabel.**
- ▶ Dijeljenje utičnice s drugim uređajima pomoću produžne utičnice ili rastezanje produžnog kabela može prouzročiti strujni udar ili požar.
- ▶ Nemojte koristiti električni transformator. To bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.
- ▶ Ako su napon/frekvencija/nazivna struja različiti, moglo bi doći do požara.

Ugradnju ovog uređaja mora izvršiti isključivo kvalificirani tehničar ili servisna tvrtka.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljeda.

Ugradite sklopku i prekidač namijenjen za klima uređaj.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Dobro učvrstite vanjsku jedinicu tako da električni dio vanjske jedinice ne bude otvoren prema van.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

⊘ **Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala. Nemojte ugrađivati ovaj uređaj na vlažnom, masnom ili prašnjavom mjestu, na mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti i vodi (kapima kiše). Nemojte ugrađivati ovaj uređaj na mjestu na kojem bi mogao curiti plin.**
- ▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.

Nikada nemojte ugrađivati vanjsku jedinicu na mjestu kao što je visoki vanjski zid gdje bi mogla pasti.
- ▶ Pad vanjske jedinice mogao bi prouzročiti ozljede, smrt ili oštećenje imovine.

Ako koristite multi sistem, RJ*vanjska jedinica može se spojiti samo na europske proizvode iz serije AQV09Y*/AQV12Y*/AQV18Y*.**

⏚ **Ovaj uređaj mora biti uzemljen na odgovarajući način. Nemojte uzemljivati uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku liniju.**
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili drugih problema vezanih uz proizvod.
- ▶ Nikada ne priključujte električni kabel u utičnicu koja nije ispravno uzemljena te se pobrinite da bude us skladu s lokalnim i nacionalnim normama.

PRILIKOM UGRADNJE ⚠ OPREZ

❗ **Ovaj bi uređaj trebalo postaviti tako da bude u dosegu priključnog kabela napajanja.**
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara zbog električnog curenja.

Ugradite svoj uređaj na razinu i tvrdu podlogu koja može držati njegovu težinu.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do nepravilnih vibracija, buke ili problema s proizvodom.

Ugradite crijevo za odvod kondenzata na pravilan način kako bi se kondenzat mogao ispravno ispuštati.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do prelijevanja vode i oštećenja imovine.

Prilikom ugradnje vanjske jedinice, pazite da ispravno spojite crijevo za odvod kondenzata kako bi se pravilno ispuštao kondenzat.
- ▶ Voda koja nastane u načinu rada grijanja može se preliti i uzrokovati oštećenje imovine. Naročito, ako tijekom zime padne komad leda, može doći do ozljede, smrti ili oštećenja imovine.

Mjere opreza

PRILIKOM NAPAJANJA | ⚠UPOZORENJE

Redovito uklanjajte sva strana tijela poput prašine ili vode sa priključnih stezaljki napajanja i priključnih mjesta pomoću suhe tkanine.
- ▶ Izvucite priključak napajanja i očistite ga pomoću čiste tkanine.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Priključite utikač napajanja u zidnu utičnicu u ispravnom smjeru tako da kabel ide prema podu.
- ▶ Ako priključite utikač napajanja u utičnicu u suprotnom smjeru, mogu se oštetiti električne žice unutar kabela što može prouzročiti strujni udar ili požar.

Ako su uređaj ili utikač napajanja oštećeni, kontaktirajte vama najbliži servisni centar.

Priključite utikač napajanja čvrsto u zidnu utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni utikač napajanja, oštećeni kabel ili olabavljenu zidnu utičnicu.
- ▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.

Nemojte povlačiti kabel napajanja prilikom iskapčanja utikača napajanja.
- ▶ Izvucite utikač napajanja tako da ga držite.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte vući ili prekomjerno savijati kabel napajanja. Nemojte izvrtati ili vezati kabel napajanja. Nemojte zakvačiti kabel napajanja preko metalnog predmeta, stavljati teški predmet na kabel napajanja, umetati kabel napajanja između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
- ▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.

PRILIKOM NAPAJANJA | ⚠OPREZ

Kada duže vrijeme ne koristite klima uređaj ili za vrijeme grmljavinske oluje, isključite prekidač napajanja.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

PRILIKOM UPRABE | ⚠UPOZORENJE

Ako je uređaj bio izložen vodi, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Ako uređaj proizvodi neobičnu buku, miris paljenja ili dim, odmah izvucite utikač napajanja i kontaktirajte vama Najbliži servisni centar.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju da curi plin (kao propan plin, ukapljeni naftni plin itd.) odmah provjetrite prostor, a da pritom ne dodirujete utikač napajanja. Nemojte dodirivati uređaj ili kabel napajanja.
- ▶ Nemojte koristiti ventilator.
- ▶ Iskra bi mogla prouzročiti eksploziju ili požar.

Za ponovnu ugradnju klima uređaja, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do problema s proizvodom, curenja vode, strujnog udara ili požara.
- ▶ Nije osigurana služba za dostavu proizvoda. Ako ponovno izvršite ugradnju proizvoda na drugoj lokaciji, zaračunat će se dodatni građevinski troškovi i pristojba za ugradnju uređaja.
- ▶ Naročito, ukoliko želite ugraditi proizvod na neobičnoj lokaciji poput industrijskog područja ili u blizini morske obale gdje je proizvod izložen soli iz zraka, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.

Nemojte mokrim rukama dodirivati utikač napajanja ili prekidač.
- ▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar.

Nemojte izvlačiti utikač napajanja ili isključivati klima uređaj prekidačem dok on radi.
- ▶ Priključivanje utikača napajanja u zidnu utičnicu ili uključivanje klima uređaja prekidačem moglo bi prouzročiti iskru i rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Nakon što raspakirate klima uređaj, držite svu ambalažu dalje od dosega djece budući da ambalaža može biti opasna za njih.
- ▶ Ako dijete stavi vreću preko svoje glave, to može dovesti do gušenja.

Nemojte umetati svoje prste ili strana tijela u utičnicu dok klima uređaj radi.
- ▶ Posebno pazite da se djeca ne povrijede umećući svoje prste u proizvod.

Nemojte dodirivati oštricu protoka zraka svojim rukama ili prstima za vrijem grijanja.
- ▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili opekotine.

Nemojte umetati svoje prste ili strana tijela u otvor/izlaz za zrak klima uređaja.
- ▶ Posebno pazite da se djeca ne povrijede umećući svoje prste u proizvod.

Nemojte udarati ili prejako povlačiti klima uređaj.
- ▶ To bi moglo prouzročiti požar, ozljedu ili probleme s proizvodom.

PRILIKOM UPRABE | ⚠UPOZORENJE

Nemojte u blizini vanjske jedinice postavljati predmet koji omogućuje djeci da se popnu na uređaj.
- ▶ To može rezultirati ozbiljnim povredama djece.

Nemojte dugo vremena koristiti klima uređaj u loše prozračenim prostorima ili u blizini nemoćnih osoba.
- ▶ Budući da bi to moglo predstavljati opasnost zbog nedostatka kisika, otvorite prozor barem jednom u sat vremena.

Ako je bilo koje strano tijelo poput vode ušlo u uređaj, isključite napajanje tako što ćete izvući utikač napajanja i isključiti prekidač, a potom kontaktirajte vama najbliži servisni centar.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte sami pokušavati izvršiti popravak, demontažu ili modifikaciju uređaja.
- ▶ Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakar, čelična žica itd.) osim standardnog osigurača.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.

PRILIKOM UPRABE | ⚠OPREZ

Nemojte postavljati predmete ili uređaje ispod unutarnje jedinice.
- ▶ Kapanje vode iz unutarnje jedinice moglo bi prouzročiti ili oštećenje imovine.

Barem jednom godišnje provjerite da instalacijski okvir vanjske jedinice nije potrgan.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do ozljede, smrti ili oštećenja imovine.

Maksimalna struja mjeri se prema IEC standardu sigurnosti i struja se mjeri prema ISO standardu za učinkovitost energije.

Nemojte stajati na vrhu uređaja ili postavljati predmete (poput rublja, upaljenih svijeća, upaljenih cigareta, posuđa, kemikalija, metalnih predmeta itd.) na uređaj.
- ▶ To bi moglo prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.

Nemojte rukovati uređajem dok imate vlažne ruke.
- ▶ To bi moglo prouzročiti strujni udar.

Nemojte špricati hlapljive materijale poput insekticida na površinu uređaja.
- ▶ Pored toga što su štetni za ljude, oni mogu također prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.

Nemojte piti vodu iz klima uređaja.
- ▶ Takva bi voda mogla biti štetna za ljude.

Nemojte snažno pritiskati daljinski upravljač i nemojte ga rastavljati.

Nemojte dodirivati cijevi spojene na proizvod.
- ▶ To bi moglo prouzročiti opekotine ili ozljede.

Nemojte koristiti ovaj klima uređaj za čuvanje precizne opreme, hrane, životinja, biljaka ili kozmetike, odnosno u bilo koje druge neuobičajene svrhe.
- ▶ To bi moglo prouzročiti štećenja imovine.

Izbjegavajte direktno izlaganje ljudi, životinja ili biljaka zraku koji puše iz klima uređaja tijekom dužeg vremenskog perioda.
- ▶ To bi moglo nanijeti štetu ljudima, životinjama ili biljkama.

Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobama koje ne posjeduju iskustvo i znanjem, osim u slučaju da ih osoba zadužena za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute. Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

PRILIKOM ČIŠĆENJA | ⚠UPOZORENJE

Nemojte čistiti uređaj tako da špricate vodu direktno na njega. Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač ili alkohol za čišćenje uređaja.
- ▶ To bi moglo rezultirati gubitkom boje, deformacijom, oštećenjem, strujnim udarom ili požarom.

Prije čišćenja ili radova održavanja, odspojite klima uređaj iz zidne utičnice i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

PRILIKOM ČIŠĆENJA | ⚠OPREZ

Budite pažljivi prilikom čišćenja površine izmjenjivača topline vanjske jedinice budući da ima oštre rubove.
- ▶ Kako biste izbjegli da porežete prste, prilikom čišćenja nosite debele pamučne rukavice.

Nemojte sami čistiti unutrašnjost klima uređaja.
- ▶ Za čišćenje unutrašnjosti uređaja, kontaktirajte vama najbliži servisni centar.
- ▶ Prilikom čišćenja unutarnjeg filtra, pogledajte opise u poglavlju "Čišćenje klima uređaja".
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do oštećenja, strujnog udara ili požara.

Kontrola prije uporabe

Opseg rada

U tablici danoj dolje navedeni su rasponi temperatura i vlažnosti unutar kojih klima uređaj može funkcionirati. Koristite podatke iz tablice za učinkovit rad.

Način rada	Unutarnja temperatura	Vanjska temperatura	Vanjska vlaga
Hlađenje	16˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	Relativna vlažnost 80% ili manje
Grijanje	27˚C ili manje	-15˚C~24˚C	-
Isušivanje	18˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	-

▶ Ako klima uređaj duže vrijeme radi u načinu režimu rada hlađenja u prostoriji u kojoj je velika vlažnosti, može se stvoriti rosa.

▶ Ako se vanjska temperatura spusti ispod -5°C, kapacitet grijanja može se smanjiti i do 60%~70% u odnosu na navedeni kapacitet, ovisno o uvjetima uporabe.

Održavanje klima uređaja

Unutarnja zaštita putem upravljačkog sustava uređaja

▶ Unutarnja zaštita se aktivira ako dođe do unutarnje greške u klima uređaju.

Vrsta	Opis
Zaštita od hladnog zraka	Unutarnji ventilator se isključuje dok se toplinska crpka zagrijava.
Ciklus odleđivanja	Unutarnji ventilator bit će isključen radi otapanja leda dok toplinska crpka zagrijava.
Zaštita unutarnje baterije	Kompresor se isključuje u cilju zaštite unutarnje baterije kada klima uređaj radi u načinu rada Cool (Hlađenje).
Zaštita kompresora	Klima uređaj ne počinje sa radom odmah kako bi kompresor vanjske jedinice bio zaštićen po pokretanju.

NAPOMENA

• Ako toplinska crpka radi u načinu rada Heat (Grijanje), pokreće se ciklus odleđivanja kako bi se uklonio led nataložen na vanjskoj jedinici uslijed niskih temperatura.
Unutarnji ventilator se automatski isključuje i bit će ponovno pokrenut tek po okončanju ciklusa odleđivanja.

Provjera naziva dijelova

Vaš klima uređaj može se neznatno razlikovati od gore prikazane slike ovisno o vašem modelu.

Glavni dijelovi

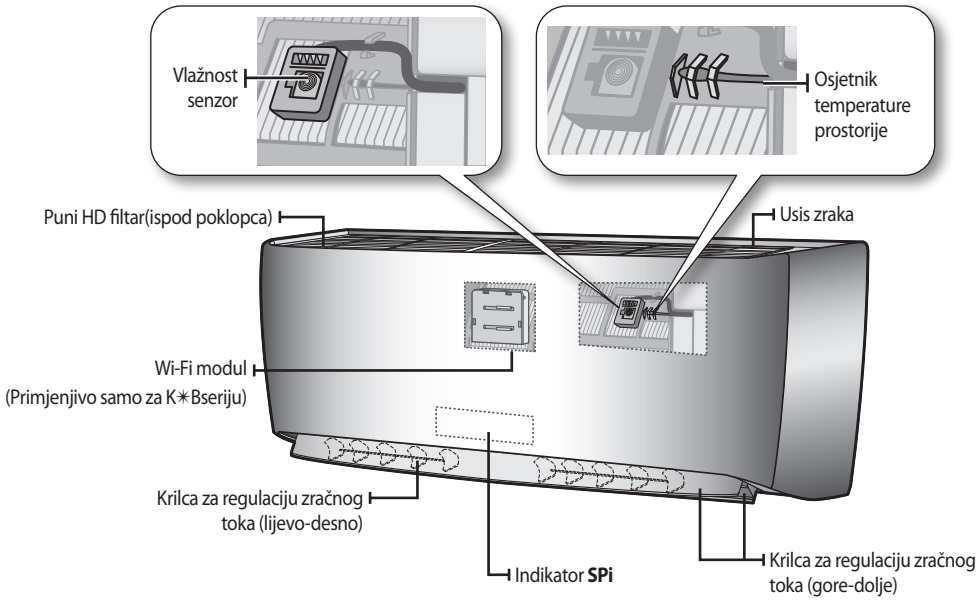

Zaslon

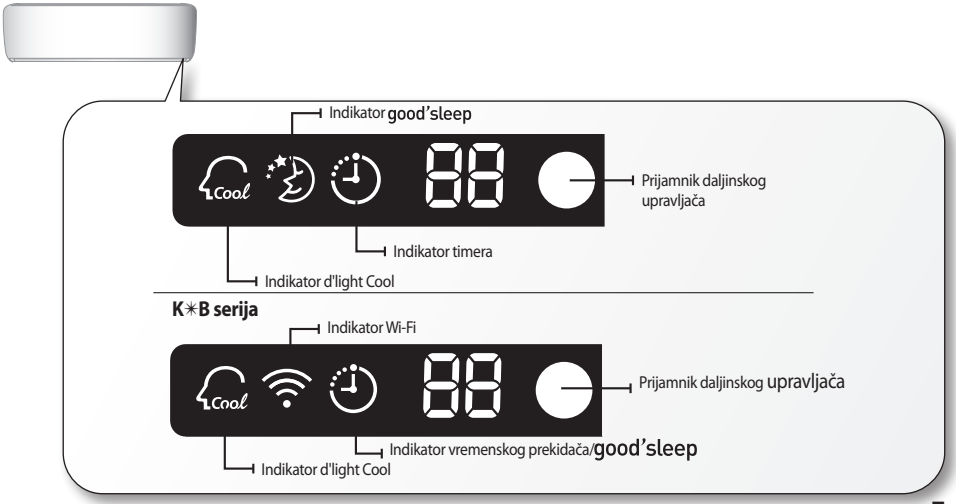

Provjera daljinskog upravljača

- Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku daljinskog upravljača unutarnje jedinice.
- Kada pritisnete gumb, oglašava se kratki zvučni signal, a indikator odašiljanja (📶) se pojavljuje na zaslonu daljinskog upravljača.

Tipke daljinskog upravljača

✳ Prije korištenja funkcija daljinskog upravljača, trebali biste podesiti točno vrijeme. (Pogledajte stranicu 14)

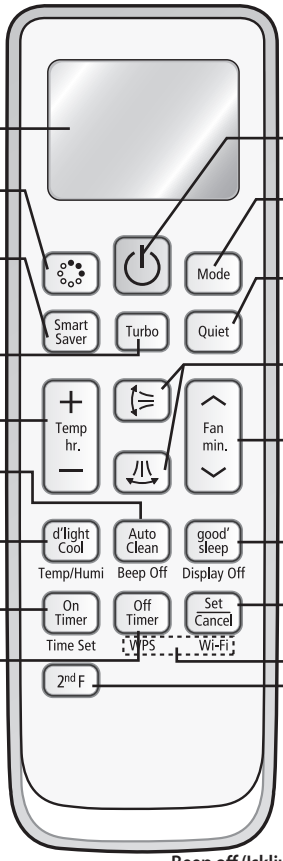

Zaslon daljinskog upravljača

SPi
Podesite funkciju **SPi** na uključeno/isključeno.

Smart Saver (Pametna štednja)
Manji utrošak energije hladi vaš prostor na temperaturu između 24°C~30°C.

Turbo TURBO
Neka klima uređaj radi na automatskoj brzini ventilatora kako bi rashladio.

Temp + - (Temperatua + -)
Povećajte/smanjite temperaturu za 1˚C.

Auto Clean (Automatsko čišćenje)
Funkcija automatskog čišćenja –Suši unutar unutarnje jedinice kako bi se uklonili neugodni mirisi.

d'light Cool
Podesite funkciju d'light Cool na uključeno/isključeno.

On Timer (Tajmer uključen)
Podesite na Tajmer uključen.

Off Timer (Tajmer isključen)
Podesite na Tajmer isključen.

Power (uklj./isklj.) ⏻
Uključivanje/isključivanje klima uređaja.

Mode (Način rada)
Podesite jedan od 5 načina rada (za upute vidi stranice 10~11).

Quiet (Tiho)
Smanjite buku koju unutarnja jedinica stvara tijekom rada.

Air swing (Zakretanje krilaca)
Aktivirajte/deaktivirajte kretanje oštrice protoka zraka automatski gore i dolje.

Fan (Ventilator) ∧ ∨
Podesite koliko zraka protječe kroz klima uređaj pomoću 4 različite brzine ventilatora kao što su Automatski/Slabo/Srednje/Jako.

good' sleep
Podesite na način rada **good' sleep**.

Set/Cancel (Potvrdi/Poništi)
Poništite način rada tajmera/**good' sleep**.

Primjenjivo samo za K✳B seriju.

2ndF
Prebacite funkciju tipke na daljinskom upravljaču.

Temp/Humi (Temperatura/vlažnost)

- Prikazuje razinu vlažnosti u prostoriji i vrijednost temperature tijekom 5 sekundi na zaslonu vanjske jedinice:
  - Hi : Visoka (ako je relativna vlažnost 70% ili veća)
  - Sd : Standardna (ako je relativna vlažnost niža od 70%)
  - Za sobnu temperaturu bit će prikazana vrijednost.

Beep off (Isključen zvučni signal)
Za stišavanje zvučnog signala prilikom pritiska na tipku.

Display off (Zaslon isključen)
Za isključivanje svjetla na zaslonu

Time set (Podešavanje vremena)
Podešavanje točnog vremena

NAPOMENA

- Kada pritisnete tipku [2ndF] , na daljinskom upravljaču pojavit će se indikator 2nd F i možete mijenjati funkcije na daljinskom upravljaču kao što je prikazano u nastavku.
  d'light Cool ▶ Temp/Humi, Auto Clean ▶ Beep Off(Isključen zvučni signal), good' sleep ▶ Display Off(Zaslon isključen), On Timer(Tajmer uključen) ▶ Time Set (Podešavanje vremena).
  Ako odaberete funkciju tipke dok je funkcija te tipke prebačena pomoću tipke 2ndF, funkcija tipke 2ndF tipke će se poništiti.

Zaslon daljinskog upravljača

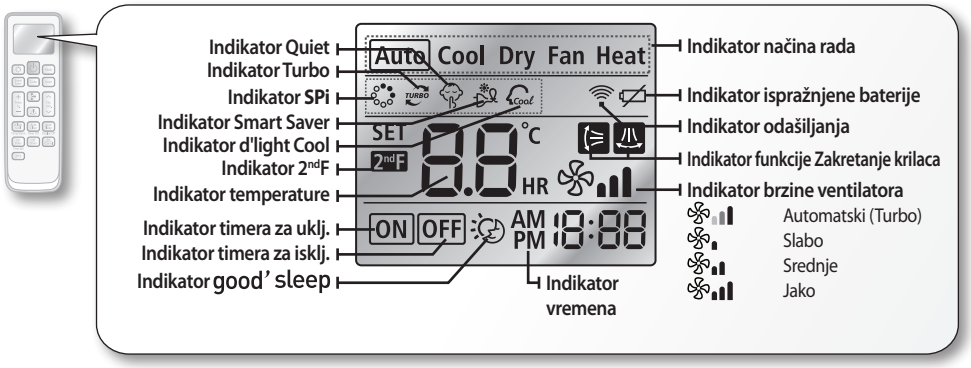

OPREZ

- Pazite da voda ne uđe u daljinski upravljač.

Vrijeme izmjene baterije

Kada se baterija istroši, na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se ( ) . Kada se pojavi sličica, promijenite baterije. Daljinski upravljač treba dvije baterije od 1,5V tipa AAA.

Spremanje daljinskog upravljača

Kada duže vrijeme ne koristite daljinski upravlja, izvadite iz njega baterije i spremite ih.

Umetanje baterija

1. **Polugu sa stražnje strane daljinskog upravljača pritisnite u pravcu strelice i povucite prema gore.**
2. **Umetnite dvije AAA baterije.**
   Provjerite i odgovarajuće uskladite oznake "+" i "-".
   Uvjerite se da su baterije ispravno umetnute.
3. **Gurnite poklopac natrag u početni položaj.**
   Kada čujete klik, poklopac je ispravno zatvoren.

NAPOMENA

- Ako se u istom prostoru nalazi izmjenjivačka fluorescentna sijalica, prijem signala elektroničke fluorescentne sijalice možda neće biti dobar.
- Ako drugi električni proizvodi rade u blizini daljinskog upravljača, nazovite vama najbliži kontaktni centar.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija.)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Osnovna funkcija

Osnovna funkcija je način rada koji je moguće odabrati pritiskom na tipku **Mode** (Način rada).

Auto (Automatski)

U automatskom načinu rada, klima uređaj će automatski podesiti temperaturu i brzinu ventilatora ovisno o temperaturi prostorije.

- Ako se u automatskom radu koristi multi sistem, taj sistem odabire podešenje temperature i odgovarajući način rada (COOL (Hlađenje) ili HEAT (Grijanje)) ovisno o temperatui prostorije na početku rada.

Cool (Hlađenje)

U načinu rada hlađenja, klima uređaj će rashlađivati vašu prostoriju. Možete podesiti temperaturu i brzinu ventilatora kako biste se rashladili u toplo doba godine.

- Ako su trenutačne vanjske temperature mnogo više od odabrane unutarnje temperature, moglo bi potrajati neko vrijeme prije nego što unutarnja temperatura dosegne željenu hladnoću.
- Tihi način rada( ) umanjuje buku tijekom rada unutarnje jedinice u načinu rada hlađenja.

Dry (Isušivanje)

U suhom načinu rada klima uređaj radi poput odvlaživača, izvlačeći vlagu iz zraka u prostoriji.
Suhi način rada čini zrak osvježavajućim u vlažnoj klimi.

Fan (Ventilator)

Način rada ventilatora može se odabrati za prozračivanje prostorije. Način rada ventilatora može biti koristan za osvježivanje ustajalog zraka u vašoj prostoriji.

Heat (Grijanje)

Klima uređaj može i grijati i hladiti. Zagrijte svoju prostoriju pomoću ovog svestranog uređaja tijekom zimske hladnoće.

- Ventilator možda na početku neće raditi oko 3~5 minuta kako bi se spriječili prodori hladnog zraka prilikom zagrijavanja klima uređaja.
- Tihi način rada( ) umanjuje buku tijekom rada unutarnje jedinice u načinu rada grijanja.
- Budući da klima uređaj zagrijava prostoriju uzimajući energiju za zagrijavanje iz vanjskog zraka, kapacitet grijanja mogao bi se smanjiti kada je vanjska temperatura izuzetno niska.
  Koristite dodatni uređaj za grijanje u kombinaciji s klima uređajem ako osjećate da klima uređaj nedovoljno grije.

Pritisnite tipku ⏻ kako biste uključili klima uređaj.

Pritisnite tipku Mode kako biste podesili način rada.

- Svaki put kada pritisnete tipku **Mode** (Način rada), način rada će se promijeniti u Auto (Automatski), Cool (Hlađenje), Dry (Isušivanje), Fan (Ventilator) i Heat (Grijanje).

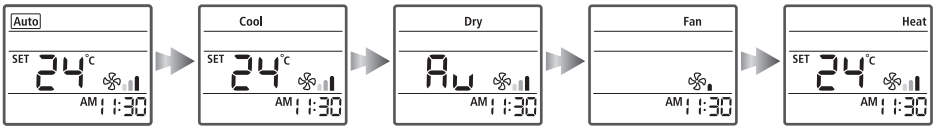

Pritisnite tipku Fan min. kako biste odabrali željenu brzinu ventilatora.

Auto (Automatski)	(Automatski)
Cool (Hlađenje)	(Automatski), (Slabo), (Srednje), (Jako)
Dry (Isušivanje)	(Automatski)
Fan (Ventilator)	(Slabo), (Srednje), (Jako)
Heat (Grijanje)	(Automatski), (Slabo), (Srednje), (Jako)

Pritisnite tipku + Temp hr. − kako biste podesili temperaturu.

Auto (Automatski)	Možete podesiti željenu temperaturu za 1°C unutar raspona od 16°C~30°C.
Cool (Hlađenje)	Možete podesiti željenu temperaturu za 1°C unutar raspona od 16°C~30°C.
Dry (Isušivanje)	Nije moguće podešavanje temperature.
Fan (ventilator)	Nije moguće podešavanje temperature.
Heat (Grijanje)	Možete podesiti željenu temperaturu za 1°C unutar raspona od 16°C~30°C.

NAPOMENA

- Pritisnite tipku **Temp/Humi** (Temperatura/vlažnost) na daljinskom upravljaču kako biste provjerili temperaturu i vlažnost u prostoriji.

Podešavanje pravca zračnog toka

Zračni tok možete usmjeriti u željenom pravcu.

Vertikalni zračni tok

Oštrice protoka zraka pomiču se gore i dolje.

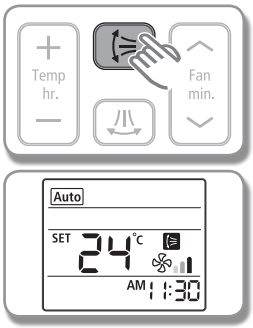

Pritisnite Air swing(Zakretanje krilaca) na daljinskom upravljaču.

- Indikator Zakretanja krilaca će se uključiti, a krilca za regulaciju zračnog toka se kontinuirano kreću gore-dolje radi cirkulacije zraka.
- Pritisnite gumb **Air swing**(Zakretanje krilaca) još jednom kako biste pravac zračnog toka zadržali konstantnim.

Horizontalni zračni tok

Oštrice protoka zraka pomiču se lijevo i desno.

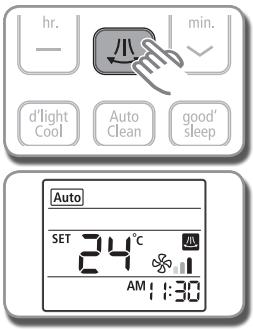

Pritisnite Air swing(Zakretanje krilaca) na daljinskom upravljaču.

- Indikator Zakretanja krilaca će se uključiti, a krilca za regulaciju zračnog toka se kontinuirano kreću lijevo-desno radi cirkulacije zraka.
- Pritisnite gumb **Air swing**(Zakretanje krilaca) još jednom kako biste pravac zračnog toka zadržali konstantnim.

NAPOMENA

- U načinu rada good sleep nije moguće podešavati smjer protoka zraka dok je taj način rada podešen na hlađenje. Ipak, možete podesiti smjer protoka zraka u načinu good sleep dok se on nalazi u načinu rada grijanja.

Korištenje funkcije Turbo

Funkcija Turbo bit će korisna za brzo i učinkovito hlađenje vaše prostorije.

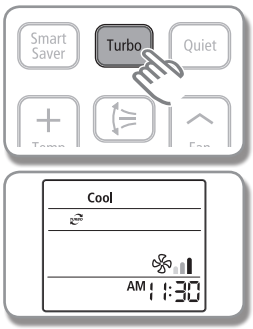

Pritisnite tipku Turbo na daljinskom upravljaču tijekom načina rada hlađenja.

- Na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se indikator Turbo i klima uređaj 30 minuta radi u Turbo funkciji.

Poništi	Još jednom pritisnite tipku **Turbo**.

NAPOMENA

- Turbo funkcija dostupna je samo u načinu rada hlađenja.
- Ako pritisnete tipku **Mode** (Način rada) dok je uključena funkcija Turbo, ona će poništiti funkciju.
- Temperaturu/brzinu ventilator nije moguće podesiti prilikom korištenja ove funkcije.

Način rada good' sleep

Prije korištenja načina rada good' sleep, podesite točno vrijeme.(Za podešavanje točnog vremena pogledajte stranicu 14.)
Za udoban san, klima uređaj će raditi u načinu rada Fall asleep (Zaspi) ▷ Sound sleep (Duboki san) ▷ Wake up (Buđenje) iz načina rada **good' sleep**.

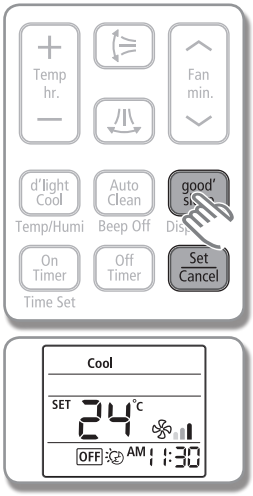

Kada je klima uređaj uključen i nalazi se u načinu rada hlađenja/grijanja

1. **Pritisnite tipku good' sleep na daljinskom upravljaču.**
   - ▶ Indikator funkcije **good' sleep** se pojavljuje, a indikator Timera za isključivanje počinje da treperi.
2. **Pritisnite tipku good' sleep kako biste podesili vrijeme.**
   - ▶ Možete podesiti vrijeme na interval od po pola sata od 30 minuta ~ 3 sata i interval od sat vremena od 3 sata ~ 12 sati.
   - ▶ Vrijeme rada može se podesiti od minimalno 30 minuta do maksimalno 12 sati.
   - ▶ Zadano vrijeme rada podešeno je na 8 sati.
3. **Prisnite tipku Set/Cancel (Potvrdi/Poništi)kako biste ga aktivirali.**
   - ▶ Indikator Off timer (Tajmer isključen) počinje treperiti i rezervirano vrijeme će se prikazivati 3 sekunde.
     Nakon toga klima uređaj radi u načinu rada good'sleep.
   - ▶ Ako ne pritisnete tipku **Set/Cancel**(Potvrdi/Poništi) u roku od 10 sekundi nakon što ste pritisnuli **good' sleep**, klima uređaj će se vratiti u prethodni status. Provjerite indikator Off timer (Tajmer isključen) i indikator na unutarnjoj jedinici.
     (Kakogod, će se prikazati za K✳B seriju.)

Poništi	Još jednom pritisnite tipku **Set/Cancel** (Potvrdi/Poništi).
Temp hr.	Možete podesiti željenu temperaturu za 1˚C u rasponu od 16˚C~30˚C.
Fan min.	Brzina ventilatora automatski će se podesiti prema načinu rada **good' sleep**. Ipak, ako odaberete način rada **good' sleep** za vrijeme grijanja, možete podesiti brzinu ventilatora.
	Kada je način rada **good' sleep** uključen. U načinu rada hlađenja: Smjer protoka zraka podesit će se automatski. U načinu rada grijanja: Moguće je podešavanje smjera protoka.

Temperatura i brzina ventilatora mijenja se u načinu rada good' sleep

- Fall asleep (Zaspi): Pomaže vam da utonete u san spuštajući temperaturu.
- Sound sleep (Duboki san) Opušta vaše tijelo i lagano podiže vašu temperaturu.
- Wake up (Buđenje) iz načina rada **good' sleep**: Omogućuje vam da se probudite iz udobnog zraka isprekidanog intervalima hlađenja i pomaže vam da se osjećate osviježeno.

NAPOMENA
- Podešavanje Tajmer isključen u načinu rada **good' sleep** na više od 5 sati. Ako niste zadovoljni podrazumijevanom vrijednošću od 8 sati za funkciju **good' sleep** i smatrate da je premala ili prevelika.
- Ako je način rada **good' sleep** podešen na manje od 4 sata, rad se prekida u podešeno vrijeme. Ako je način rada **good' sleep** podešen na više od 5 sati, posljednji sat rada bit će u fazi Wake up (Buđenje).
- Preporučene vrijednosti temperature su između 25˚C i 27˚C za hlađenje i između 21˚C i 23˚C za grijanje.

Podešavanje točnog vremena

Prije korištenja funkcije klima uređaja, podesite točno vrijeme.

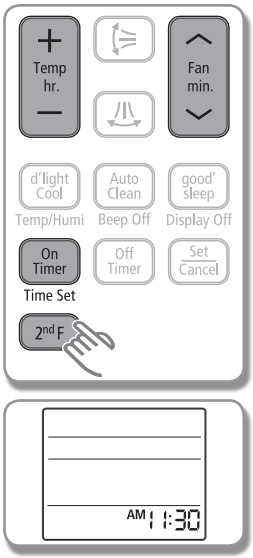

1. **Pritisnite tipku 2ndF.**
   ▶ Na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se indikator 2ndF.

2. **Pritisnite tipku Time Set (Podešavanje vremena) kako biste podesili točno vrijeme.**
   ▶ Treperit će indikator AM ili PM i možete podesiti vrijeme pritiskom na tipku **Temp hr.** **+** ili **–** za sat, odnosno tipku **Fan min.** ^ v za minutu.

3. **Ponovno pritisnite tipku Time Set (Podešavanje vremena) kako biste je aktivirali.**

Podešavanje tajmera On/Off

OPREZ

- Provjerite trenutno vrijeme na daljinskog upravljača prije korištenja ove funkcije.
- Zadano vrijeme je postavljeno na 12 AM na daljinskog upravljača. Trenutno vrijeme je ponovno postavljeno na zadano vrijeme poslije mijenjanja baterija .

Možete podesiti da se klima uređaj automatski uključuje/isključuje u željeno vrijeme.

Podešavanje On timer (Tajmer uključen) dok je klima uređaj isključen / Off timer (Tajmer isključen) dok je klima uređaj uključen

Podešavanje On timer

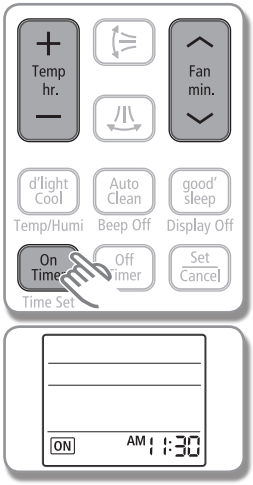

1. **Pritisnite tipku On Timer/Off Timer (Tajmer uključetajmer isključen).**
   ▶ Na zaslonu daljinskog upravljača treperit će indikator On/Off timer (Tajmer uključen/ isključen).

2. **Pritisnite tipku Temp hr. + ili – ,i tipku Fan min. ^ v kako biste podesili vrijeme.**
   ▶ Možete podesiti vrijeme u jedinicama sata od 1 sata ~ 12 AM,PM poslije podne i u minutama od 1 ~ 59 minuta.

Podešavanje Off timer

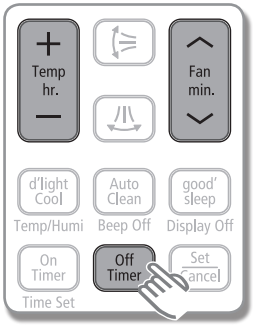

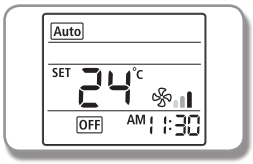

3. **Prisnite tipku Set/Cancel (Potvrdi/Poništi)kako biste ga aktivirali.**
   - Indikator On timer (Tajmer uključen) počinje treperiti i rezervirano vrijeme će se prikazivati 3 sekunde.
   - Ako ne pritisnete tipku **Set/Cancel**(Potvrdi/Poništi) u roku od 10 sekundi nakon odabira vremena, klima uređaj će se vratiti u prethodni status. Provjerite indikator On timer (Tajmer uključen) ili Off timer (Tajmer isključen) i indikator na unutarnjoj jedinici.

Poništi Još jednom pritisnite tipku **Set/Cancel** (Potvrdi/Poništi).

Dodatne opcije dostupne su u načinu rada On timer (Tajmer uključen)	
Mode	Prikazuje se zadnji način rada koji je podešen prije isključivanja jedinice.
Fan min.	Nije moguće podešavati brzinu ventilatora.
Temp hr.	Možete prilagoditi temperaturu u načinu rada Auto(Automatski)/ Cool(Hlađenje)/Dry(Isušivanje)/Heat(Grijanje).

NAPOMENA
- Između funkcija On Timer/Off Timer (Tajmer uključen/tajmer isključen) i good' sleep Off timer(Tajmer isključen) primijenit će se samo tajmer zadnjeg podešenja.

Istovremeno podešavanje uključenog i isključenog tajmera

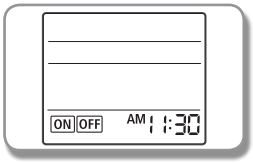

Slijedite isti postupak za podešavanje uključenog i isključenog tajmera.

NAPOMENA
- Vrijeme podešavanj funkcije Tajmer uključen i Tajmer isključen trebalo bi se međusobno razlikovati.
- Pritisnite tipku **Set/Cancel**(Potvrdi/Poništi) na daljinskom upravljaču dok je kombinacija tajmera uključena. Poništit će se i funkcija Tajmer uključen i Tajmer isključen, a indikator će nestati.

Korištenje funkcije Smart Saver

Ova funkcija će podesiti ograničenje raspona temperature kako bi vam pomogla da uštedite energiju dok klima uređaj radi u načinu rada hlađenja.

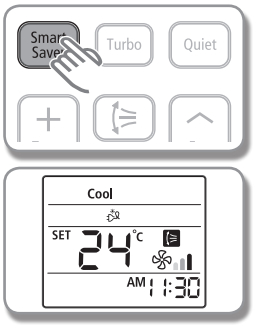

Pritisnite tipku Smart Saver na daljinskom upravljaču dok klima uređaj radi u načinu rada hlađenja.

- Indikatori funkcija Smart Saver i Air Swing (Zakretanje krilaca) automatski se pojavljuju na zaslonu daljinskog upravljača.
  Oštrice protoka zraka pomiču se gore i dolje.
- Ako je trenutačna podešena temperatura niža od 24°C, bit će automatski povišena na 24˚C.

Poništi Još jednom pritisnite tipku **Smart Saver** (Pametno spremanje).

NAPOMENA

- Funkcija Smart Saver je dostupna samo u načinu rada Cool (Hlađenja).
- Kada je funkcija Smart Saver aktivirana, vrijednosti temperatura će biti ograničene na opseg 24˚C do 30˚C.
- Ako je željena temperatura niža od 24˚C, još jednom pritisnite gumb Smart Saver da isključite funkciju **Smart Saver**.
- Omogućeno je i podešavanje temperature/brzine ventilatora (Za upute pogledajte stranu 11).
- Ako je funkcija Smart Saver uključena, možete je isključiti pritiskom na gumb **Mode**.

Korištenje funkcije SPi

SPi (Super Plasma ion) stvara vodik (H) i kisik (O_2) kako bi se uklonile zagađene tvari i dijelovi takvih štetnih čestica. To vam omogućuje vam da lakše dišete, kao da se nalazite u blizini vodopada, oceana, rijeka i planina.

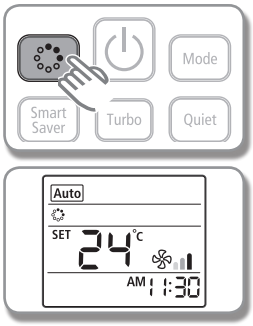

Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.

- Na zaslonu daljinskog upravljača pojavit će se indikator i klima uređaj stvara SPI.

Poništi Još jednom pritisnite tipku .

NAPOMENA

- Funkciju moguće je odabrati bilo da je klima uređaj uključen ili isključen.

Korištenje funkcije Auto Clean

Funkcija automatskog čišćenja spriječiti će razvoj plijesni uklanjajući vlagu unutar unutarnje jedinice. Vaša unutarnja jedinica ishlapljuje vlagu koja se u njoj stvori. Aktivirajte ovu funkciju kako biste dobili čišći i zdraviji zrak.

Pritisnite tipku Auto Clean.

Kada je klima uređaj isključen,

▶ Pojavljuje se indikator Auto clean (Automatsko čišćenje) i započinje funkcija automatskog čišćenja.

Kada je klima uređaj uključen,

▶ Nakon prekida rada klima uređaja, Pojavljuje se indikator Auto clean i započinje funkcija automatskog čišćenja.

※ Vrijeme automatskog čišćenja može varirati, ovisno o prethodno korištenom načinu rada.

Način rada Automatski (hlađenje), Hlađenje, Isušivanje :otprilike 30 minuta.
Način rada Automatski (grijanje), Grijanje, Ventilator: otprilike 15 minuta.

Poništi Još jednom pritisnite tipku **Auto clean**.

NAPOMENA
- Indikator Auto clean (Automatsko čišćenje) pojavljuje se samo na zaslonu unutarnje jedinice kao C1 (Clean).
- Kada je klima uređaj uključen, funkcija automatskog čišćenja pokreće se nakon što se zaustavi rad klima uređaja.

Korištenje funkcije d'light Cool

Senzor na unutarnjoj jedinici koji mjeri temperaturu i vlažnost prostorije drži temperaturu na najudobnijoj razini tako što automatski kontrolira temperaturu i brzinu ventilatora.

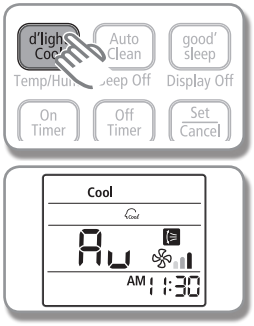

Pritisnite tipku d'light Cool na daljinskom upravljaču dok klima uređaj radi u načinu rada hlađenja.

▶ Indikator d'light Cool i indikator izmjene zraka automatski se pojavljuju na zaslonu daljinskog upravljača.

▶ Klima uređaj će podesiti brzinu ventilator na automatsku i automatski podesiti temperaturu ovisno o temperaturi i vlažnosti prostorije.

Poništi Još jednom pritisnite tipku **d'light Cool**.

NAPOMENA
- Funkcija d'light Cool dostupna je samo u načinu rada hlađenja.
- Prilikom aktiviranja funkcije d'light Cool, temperatura se automatski podešava i na zaslonu daljinskog upravljača pojavit će se Au.
- Ako je funkcija d'light Cool uključena, možete je isključiti pritiskom na gumb **Mode**.
- Ako koristite multi sistem, ova će funkcija raditi samo kada je funkcija d'light Cool podešena na svim aktivnim unutarnjim jedinicama.

Korištenje funkcije Quiet

Možete smanjiti buku koju stvara vanjska jedinica.

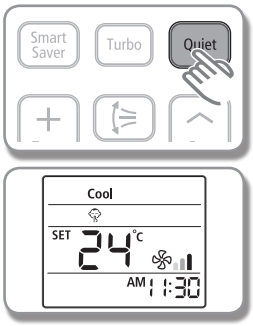

Pritisnite tipku Quiet na daljinskom upravljaču dok klima uređaj radi u načinu rada Hlađenje/Grijanje.

- ▶ Na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se indikator Quiet.
- ▶ Unutarnja jedinica radit će tiše.

Poništi Još jednom pritisnite tipku **Quiet**.

NAPOMENA
- Ako koristite multi sistem, ova će funkcija raditi samo kada je funkcija tihi način rada podešena na svim aktivnim unutarnjim jedinicama.

Korištenje Smart A/C aplikacije

Možete na jednostavan način kontrolirati vaš klima uređaj bilo gdje pomoću Smart APP.

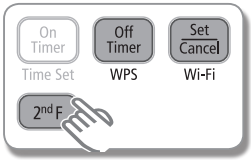

NAPOMENA
- Za detaljnije informacije, molimo pogledajte priručnik za primjenu Smart A/C aplikacije.
  Primjenjivo samo za K✳B seriju.

Čišćenje klima uređaja

OPREZ
- Uvjerite se da je uređaj isključen, a napojni kabel izvučen iz utičnice prilikom čišćenja klima uređaja.

Čišćenje unutarnje jedinice

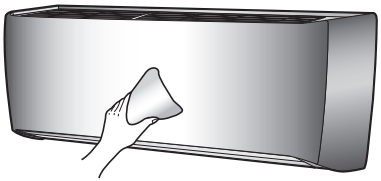

▶ Obrišite površinu jedinice lagano mokrom ili suhom tkaninom kada je to potrebno.

NAPOMENA
- Kontaktirajte servisni centar kada čistite izmjenjivač topline unutarnje jedinice budući da ga je potrebno rastaviti.
- Budući da se poklopac unutarnje jedinice može lako ogrepsti,, trebali biste koristiti tkaninu od mikrovlakana za čišćenje poklopca.
  Kada koristite tkaninu od mikrovlakana, lagano je navlažite i uklonite bilo kakve ostatke na tkanini kako biste izbjegli ogrebotine.

OPREZ
- Nemojte čistiti zaslon pomoću deterdženta na bazi alkalija.
- Nemojte koristiti sumpornu kiselinu, hidrokloričnu kiselinu, organska otapala (kao što su razrjeđivač, kerozen, aceton itd.) za čišćenje površine proizvoda ili na njega stavljati naljepnice. To bi moglo oštetiti površinu klima uređaja.

Čišćenje izmjenjivača topline vanjske jedinice

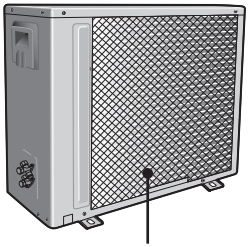

Izmjenjivač topline
(Slika može lagano varirati ovisno o modelima)

▶ Kada se u izmjenjivaču topline nakupi prašina, može se smanjiti učinkovitost hlađenja. Zbog toga ju je potrebno redovito čistiti.

▶ Pošpricajte vodom kako biste očistili prašinu.

NAPOMENA
- U slučaju da vam je teško samima čistiti izmenjivač topline, kontaktirajte servisni centar.

OPREZ
- Budite oprezni sa oštrim rubovima izmjenjivača topline vanjske jedinice.

Otvaranje ploče

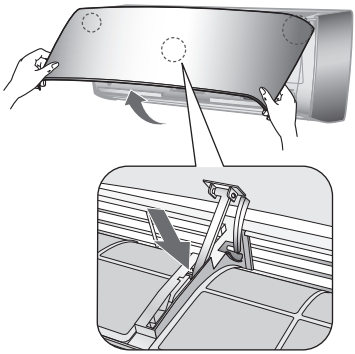

Čvrsto uhvatite obje strane prednje poklopca i podignite ga kako biste ga otvorili.
Zatim otpustite poklopac koji bi se trebao automatski postaviti na način da poklopac drži otvorenom.

▶ Kako biste zatvoriti poklopac, lagano podignite prednji poklopac dok pritom lagano potiskujete i spustite poklopac.

Čišćenje klima uređaja

Uklanjanje punog HD filtra

Uhvatite ručku i podignite je prema gore. Zatim povucite puni HD filtar prema sebi i spustite ga prema dolje.

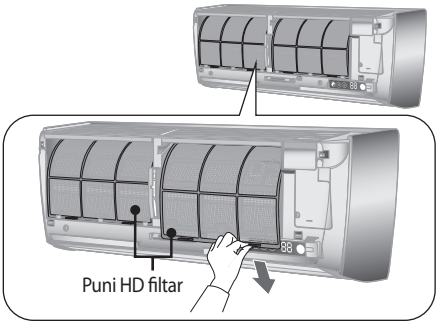

Čišćenje punog HD filtra

Perivi pjenasti Puni HD filtar hvata velike čestice iz zraka. Filtar se čisti vakumom ili ručnim pranjem.

Otvorite ploču i izvucite puni HD filtar.

Očistite puni HD filtar pomoću usisivača za prašinu ili mekane četke. Ako ima previše prašine, isperite je tekućom vodom.

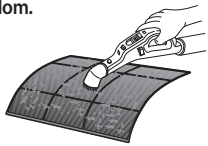

Osušite puni HD filtar u prozračenom prostoru.

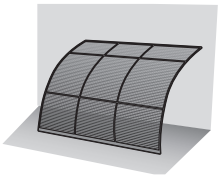

Vratite puni HD filtar u njegov originalni položaj i zatvorite prednji poklopac.

NAPOMENA

- Čistite puni HD svaka 2 tjedna. Vrijeme čišćenja može varirati ovisno o korištenju i uvjetima okoliša. U prašnjavoj okolini, izvršite čišćenje jednom tjedno.
- Ako se puni HD filtar suši na skrovitom (ili vlažnom) mjestu, moglo bi doći do stvaranja neugodnih mirisa. Ako se to dogodi, ponovno očistite filtar i osušite ga u dobro prozračenom prostoru.

Održavanje klima uređaja

Ukoliko se klima uređaj neće koristiti duže vrijeme, isušite ga kako bi ostao u potpuno ispravnom radnom stanju.

1. **Temeljito isušite klima uređaj ostavljajući ga da radi u načinu rada Fan (Ventilator) 3 do 4 sata, a zatim odspojite napojni kabel.**
   Ukoliko se vlaga zadrži u sastavnim dijelovima može doći do unutarnjih oštećenja uređaja.

2. **Prije ponovne uporabe klima uređaja, još jednom isušite njegove unutarnje dijelove ostavljajući ga da radi u načinu rada Fan (Ventilator) 3 do 4 sata. Ovim se uklanjaju neugodni mirisi nastali kao posljedica vlage.**

Periodične provjere

Za upute o ispravnom održavanju klima uređaja, pogledajte sljedeći prikaz.

Vrsta	Opis	Svaka2 tjedna	Svaka3 mjeseca	Svaka4 mjeseca	Jednom godišnje
Unutarnja jedinica	Očistite puni HD filtar (1)	●			
	Očistite posudu za drenažu kondenzata (2)				●
	Temeljito očistite izmjenjivač topline (2)				●
	Očistite cijev za odvod kondenzata (2)			●	
	Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču (1)				●
Vanjska jedinica	Očistite izmjenjivač topline na vanjskom dijelu uređaja (2)			●	
	Očistite izmjenjivač topline u unutrašnjosti uređaja (2)				●
	Očistite el. komponente mlazovima zraka (2)				●
	Provjerite da li su sve el. komponente čvrsto pritegnute (2)				●
	Očistite ventilator (2)				●
	Provjerite da li je cijeli sklop ventilatora čvrsto pritegnut (2)				●
	Očistite posudu za drenažu kondenzata (2)				●

● : Ova oznaka znači da unutarnju/vanjsku jedinicu treba periodično provjeravati, kako je opisano, da bi klima uređaj ispravno funkcionirao.

NAPOMENA
(1) Ako je područje ugradnje veoma prašnjavo, opisane postupke treba izvoditi češće.
(2) Ove postupke može izvoditi samo kvalificirano osoblje. Pogledajte Upute za ugradnju za detaljne informacije.

Rješavanje problema

Ako klima uređaj ne funkcionira ispravno, pogledajte sljedeću tablicu. Tako možete uštedjeti vrijeme i izbjeći nepotebne troškove.

PROBLEM	RJEŠENJE
Klima uređaj uopće ne radi.	• Provjerite status napajanja i zatim ponovno pokrenite klima uređaj. • Priključite ili uključite prekidač i zatim ponovno koristites klima uređaj. • Provjerite jeste li podesili funkciju Tajmer isključen. Ponovno pokrenite klima uređaj pritiskom na tipku **Power** (**uklj./isklj.**).
Podešavanje temperature ne radi.	• Provjerite jeste li odabrali način rada Isušivanje/Ventilator/Turbo/d'light Cool . U tim načinima rada, željena temperatura podešava se na automatsku i nije moguće podesiti temperaturu.
Hladan/topao zrak ne izlazi iz klima uređaja.	• Provjerite je li podešena temperature viša (za vrijeme načina rada hlađenja)/niža(za vrijeme načina rada grijanja) od trenutačne temperature. Pritisnite tipku **Temp hr. +** ili tipku **–** na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podešenu temperaturu. • Provjerite je li prljavština blokirala puni HD filtar. Ako u puni HD filtar ima puno prljavštine, mogao bi se smanjiti učinak hlađenja (grijanja). Čistite ih redovito. • Provjerite je li vanjska jedinica pokrivena, odnosno postavljena u blizini neke prepreke. Skinite pokrov i uklonite prepreku. • Ako želite da klima uređaj radi na sunčevom svjetlu, prekrijte vanjsku jedinicu zavjesama i sl. • Provjerite radi li klima uređaj u načinu rada odleđivanja (De-ice). Kada se tijekom zime stvara led ili je vanjska temperatura preniska, klima uređaj automatski radi u načinu rada odleđivanja. U načinu rada odleđivanja, unutarnji ventilator se zaustavlja i hladan zrak ne izlazi van. • Ako su vrata ili prozori otvoreni, to može uzrokovati slab učinak hlađenja (grijanja). Zatvorite vrata i prozore. • Provjerite je li klima uređaj upravo uključen nakon što se zaustavilo hlađenje (grijanje). U tom slučaju, radit će samo ventilator kako bi zaštitio kompresor vanjske jedinice. • Provjerite je li cijev dovoljno dugačka. Kada duljina cijevi prelazi maksimalno dopuštenu duljinu, može doći do smanjivanja učinka hlađenja (grijanja).
Podešenje protoka zraka na radi.	• Provjerite jeste li odabrali način rada good' sleep. U ovom načinu rada nije moguće podešavati smjer protoka zraka. (Ako način rada good' sleep radi u grijanju, možete podesiti smjer protoka zraka).
Podešenje brzine ventilatora na radi.	• Provjerite jeste li odabrali način rada Auto/Isušivanje/Turbo/good' sleep/d'light Cool. U tim načinima rada, brzina ventilatora podešava se na automatsku i nije moguće podesiti brzinu ventilatora.
Daljinski upravljač ne radi.	• Provjerite da li su baterije istrošene. • Uvjerite se da senzor daljinskog upravljača nije blokiran. • Provjerite da li se u blizini klima uređaja nalazi svjetlosna naprava sa jakim svjetlom. Jako svjetlo iz fluorescentnih žarulja ili neonskih znakova može ometati el. valove.
Funkcija tajmera se ne podešava.	• Provjerite jeste li pritisnuli tipku **Set/Cancel**(Potvrdi/Poništi) na daljinskom upravljaču nakon što ste podesili vrijeme.

PROBLEM	RJEŠENJE
Indikator neprekidno treperi.	• Pritisnite tipku **Power**(**uklj./isklj.**)⏻ ili isključite utikač napajanja/isključite pomoćnu sklopku napajanja. Ako indikator još treperi, kontaktirajte servisni centar.
Neugodni mirisi ulaze u prostoriju tijekom rada uređaja.	• Provjerite radi li u uređaj u zadimljenom prostoru. Prozračite prostoriju ili neka klima uređaj radi u načinu rada ventilatora 1~2 sata. (U klima uređaju ne koristimo komponente koje uzrokuju neugodan miris.) • Očistite puni HD filtar ako je prljav. Zamijenite mirisni filtar ako je prljav.
Naznačena je greška.	• Ako se na zaslonu unutarnje jedinice pojavi indikator greške E101, E121, E122, E154, E162, E186, E102, Svi svijetle, E221, E231, E251, E416, E458, E451, E462, E464, E465, E467, E468, E469, E471, E472, E554, E556, E142,kontaktirajte najbliži kontaktni centar.
Stvara se buka.	• Ovisno o statusu korištenja klima uređaja, može se začuti buka kada se promijeni protok rashladnog sredstva. To je normalno.
Iz vanjske jedinice se stvara dim.	• To možda nije požar nego dim koji se stvara uslijed procesa odleđivanja iz vanjskog izmjenjivača topline prilikom načina rada grijanja tijekom zime.
Iz spoja cijevi na vanjskoj jedinici kaplje voda.	• Voda se može stvarati uslijed temperaturne razlike. To je normalno.

✳**Za probleme kod pripajanja Smart A/C aplikacije, pogledajte priručnik za primjenu Smart A/C.**